Gebruiksaanwijzing

MT 52

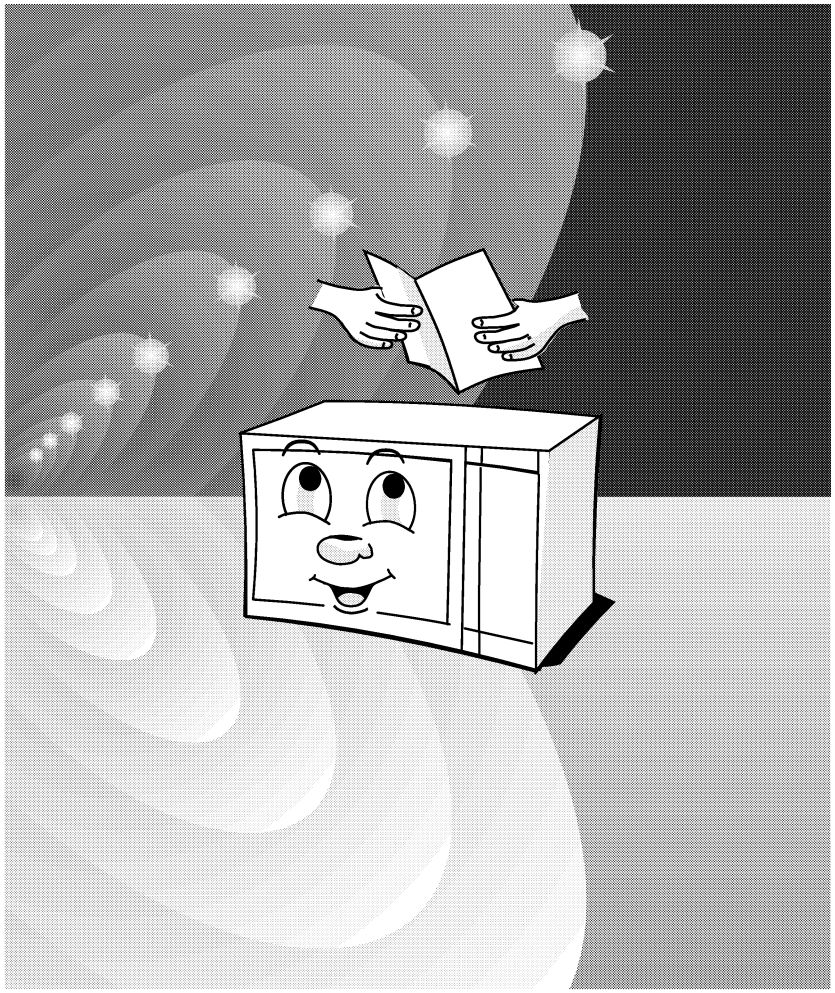

Whirlpool

4619 694 34541

NL

Whirlpool Sweden AB

INHOUD

NL

	PAGINA
EEN BERICHT VOOR U	3
TIPS VOOR HET MILIEU	3
OVENOVERZICHT	3
INSTALLATIE	4
VEILIGHEIDSMAATREGELEN	5
STARTBEVEILIGING/KINDERSLOT	6
ACCESSOIRES	7
DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN	8
DRAAIPLATEAU AAN/UIT	8
DE TIMER & HET OPTIONELE KLOKDISPLAY GEBRUIKEN	9
MAGNETRONFUNCTIE	10
DE JET DEFROST GEBRUIKEN	11
GRILLFUNCTIE	13
GEBRUIK VAN DE FUNCTIE GRILL & MICROGOLVEN	14
DE CRISP-FUNCTIE GEBRUIKEN	15
GEBRUIK VAN DE HETELUCHT & QUICK HEAT-FUNCTIE	16
GEBRUIK VAN DE HETELUCHT & MAGNETRONFUNCTIE	17
6TH SENSE FUNCTIES	18
HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE VOORKEUR	18
HET GEBRUIK VAN 6TH SENSE VERWARMEN	19
HET GEBRUIK VAN 6TH SENSE CRISP	20
HET GEBRUIK VAN 6TH SENSE STOMEN	21
ONDERHOUD	22
STORINGEN OPSPOREN	23
GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE HITTEWERKING	23

STORINGEN OPSPOREN

Als de oven niet werkt, bel dan pas voor ondersteuning als u gecontroleerd hebt of:

* Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
* De stopfunctie van het draaiplateau is ingeschakeld.
* De stekker goed in het stopcontact zit.
* De deur goed gesloten is.
* De zekeringen in orde zijn en er stroom is.
* Wacht tien minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
* Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

Zo kunt u nodeloze kosten besparen. Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.

Belangrijk:
Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, verkrijgbaar via onze service-organisatie. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden vervangen.

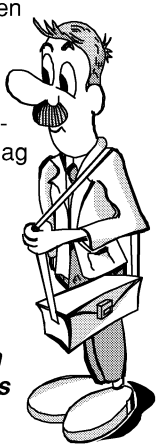

⚠ WAARSCHUWING!
***Servicewerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden uitgevoerd**. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om servicewerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij kappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.*
Verwijder geen afdekkingen.

GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE HITTEWERKING

Volgens IEC 705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie, SC. 59H, heeft een standaard ontworpen voor het vergelijkend testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Het is gevaarlijk om reparaties door een onbevoegde servicetechnicus uit te laten voeren:

Test	Hoeveelheid	Tijd bij benadering	Vermogenniveau	Schaal
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Forced Air 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Op crispplaat zetten
13.3.0	500 g	Jet defrost		Op draaiplateau zetten

ONDERHOUD

Normaal gesproken is schoonmaken de enige vorm van onderhoud die nodig is. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

Gebruik geen metalen schuursponsjes in de oven. Deze veroorzaken krassen op het oppervlak.

Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

Deze oven is ontworpen om met draaiplateau te worden gebruikt.
Gebruik de magnetron niet wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.

Gebruik een mild schoonmaakmiddel, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vet- of voedselresten in de deursponning achterblijven.

In geval van hardnekkige vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Het vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

U heeft geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

Het grillelement hoeft niet te worden schoongemaakt want de intense hitte zal spetters afbranden, maar het vlak eronder moet regelmatig schoongemaakt worden. Reinig met warm water, schoonmaakmiddel en een spons. Indien de grillfunctie niet regelmatig wordt gebruikt, dient deze elke maand gedurende 10 minuten te worden uitgevoerd om spetters af te branden en het risico op brand te verkleinen.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

Plateaudrager.

Glazen draaiplateau.

Deksel.



Crisphandgreep.



Rooster.



Roosterdragers



Stoompan.

ZORGVULDIGE REINIGING:



De crisppplaat dient te worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel. Sterk vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel.
Laat de crisppplaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.
Dompel de crisppplaat niet onder in water en spoel hem niet af wanneer hij heet is. Door snelle afkoeling kan deze beschadigen.
Gebruik geen staalwollen sponsjes. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.

⚠ WAARSCHUWING!
Controleer de deurverzegeling en het gebied eromheen *regelmatig op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegd technicus.*
Schuurmiddelen, *schuursponsjes, ruwe doeken enz. kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray geschikt voor het schoonmaken van glas. Spray het schoonmaakmiddel op de tissue.*
Spray niet *direct op de oven.*

EEN BERICHT VOOR U

Bedankt voor het kiezen van dit apparaat!

Dit apparaat heeft alles wat u mag verwachten van een hoogwaardig apparaat, en bovendien een aparte stijl en weldoordachte details, die bijdragen tot de verfraaiing van uw woning en uw woongenot.

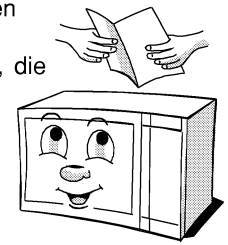

Om ervoor te zorgen dat u jarenlang probleemloos gebruik kunt maken van dit apparaat, hebben wij deze instructies opgesteld. U vindt hierin waardevolle informatie om uw nieuwe aanwinst veilig te kunnen gebruiken en onderhouden.

Bewaar deze Gebruiksaanwijzingen en de Beknopte handleiding op een veilige plaats voor raadpleging in de toekomst.

TIPS VOOR HET MILIEU

Verpakking
De verpakking is volledig geschikt voor recycling, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen, want het kan gevaarlijk zijn.

Apparaat
Het apparaat is gemaakt van herbruikbare materialen. Wanneer u het apparaat afdankt, moet u de plaatselijke voorschriften voor de inzameling van afval opvolgen. Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat het niet meer bruikbaar is.

OVENOVERZICHT

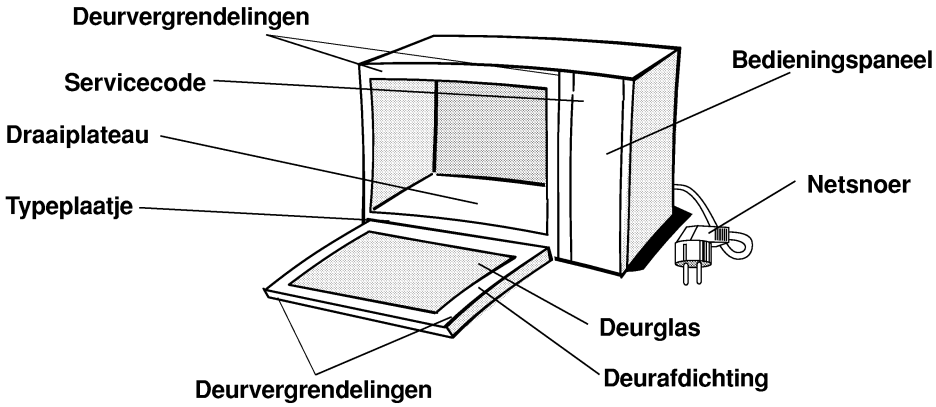

INSTALLATIE

VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met de spanning bij u thuis.

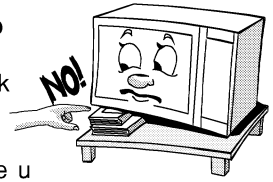

Plaats de oven op een stabiel, vlak oppervlak dat sterk genoeg is voor de oven en de voedingswaren die u erin plaatst. De kant met het bedieningspaneel is het zwaarste deel. Behandel de oven voorzichtig.

Zorg voor afstand tussen de oven en andere warmtebronnen. De koellucht die de oven instroomt, mag niet warmer zijn dan 35°C. Voor een goede ventilatie moet er minstens 15 cm ruimte boven de oven blijven.

Controleer of de pootjes van de magnetron op hun plaats zitten en zorg ervoor dat er onder de oven ruimte is voor een goede ventilatie.

De oven kan worden gebruikt in een omgevingstemperatuur van +5°C tot +35°C.

Verzeker u ervan dat het apparaat niet beschadigd is. Verzeker u ervan dat de ovendeur goed sluit en dat de interne deurverzegeling niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

NA DE AANSLUITING

Het display is leeg wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten, en na een stroomstoring. De oven kan indien gewenst een digitale 24-uursklok weergeven. Als de klokfunctie niet is geprogrammeerd, blijft het display leeg totdat de bereidingstijd of de timer worden ingesteld.

U kunt uw oven alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.

Plaats uw oven niet vlak bij een televisie, radio of antenne; u kunt last krijgen van storing.

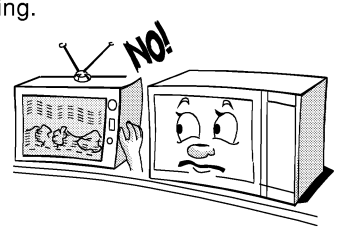

Dit apparaat moet worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

⚠ WAARSCHUWING!

DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD! ⏚

OPNIEUW PLAATSEN VAN ROOSTERDRAGERS

De dragers kunnen worden verwijderd voor reiniging. Volg deze procedure om de dragers terug te plaatsen.

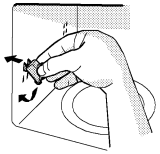

Monteer de 2 kleine roosterdragers aan de linkerzijde.

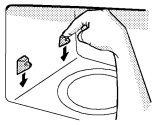

Controleer of de dragers op hun plaats zitten door deze naar beneden te drukken.

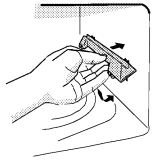

Monteer de grote roosterdrager aan de rechterzijde.

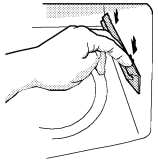

Duw op beide zijden om te garanderen dat de dragers goed zijn geplaatst.

Plaats het rooster op de dragers om te controleren of het goed past.
Het rooster kan aan beide zijden worden gebruikt.

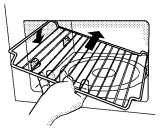

GEBRUIK VAN 6th SENSE STOMEN

Gebruik deze functie voor het snel aan de kook brengen en vervolgens laten sudderen van uw voedsel. Alles in één stap, van rauwe ingrediënten tot het voltooide gerecht.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
1. Druk op de 6th sense Stoomtoets.	 * Het magnetronsymbool brandt. * Het verwarmingssymbool brandt. * BOIL wordt weergegeven.
2. Draai de instelknop totdat de gewenste suddertijd wordt aangegeven.	 * De tijd wordt 3 seconden weergegeven, vervolgens verschijnt BOIL weer.
3. Druk op de starttoets.	 * Als de kooktemperatuur bereikt is, verschijnt de aftellende suddertijd.

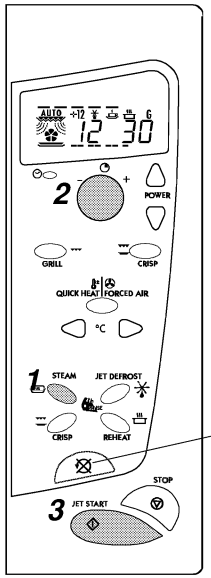

Alleen Aan

Niet gebruiken met deze functie.



Uw magnetronoven heeft een automatische kook- en stoomfunctie.

Geschikt voedsel is bijvoorbeeld: aardappelen of rijst.
Het werkt in 2 stappen.

* Bij de eerste stap wordt het voedsel snel op kooktemperatuur gebracht.
* De tweede stap stelt de temperatuur bij om het voedsel te laten sudderen, en om overkoken te vermijden.

Dek het voedsel altijd af met een deksel. Zorg ervoor dat schaal en deksel geschikt voor de magnetron en oven zijn, voordat u hen gebruikt. Als u geen deksel heeft dat de gekozen schaal kan afdekken, kunt u in plaats ervan een bord gebruiken. Dit moet dan met de onderkant naar de schaal worden gericht.

Gebruik geen plastic of aluminium omhulsels voor het bedekken van het voedsel.

De gebruikte schalen mogen niet meer dan halfvol zijn. Als u grote hoeveelheden wilt koken, dient u een grotere schaal te kiezen om te vermijden dat hij meer dan halfvol zit.

⚠ WAARSCHUWING!

De stomer is alleen ontworpen *voor gebruik met magnetron!*
Gebruik hem beslist nooit met een andere functie.
Gebruik van de stomer *in elke andere functie kan schade veroorzaken.*
Controleer altijd *of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.*
Plaats de stoompan altijd *op het glazen draaiplateau.*

GEBRUIK VAN 6th SENSE CRISP

Gebruik deze functie voor kant-en-klaar voedsel. Hij is ideaal voor franse frites en pizza's. Met deze functies kunt u uw voedsel snel tot serveertemperatuur verwarmen.

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN

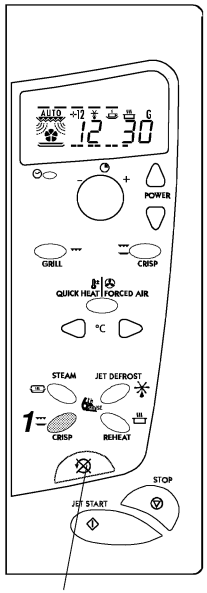

1. Druk een- of tweemaal op de 6th sense Crisptoets om de gewenste voedselklasse te kiezen.

* De voedselklasse wordt weergegeven.

2. Druk op de starttoets.

* SENSE verschijnt.
* Het magnetronsymbool knippert.
* Het grillsymbool knippert.

* Na enige tijd wordt de verwarmingstijd getoond, die aftelt.

Niet gebruiken met deze functie.

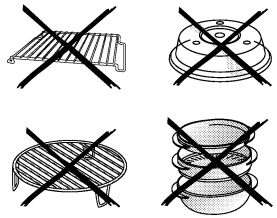

Alleen Aan

Aan het einde van het bereidingsproces suggereert de oven een tijd om "bereiding voort te zetten". Controleer het voedsel. (Franse frites kan worden omgedraaid) en druk daarna (indien nodig) op de starttoets om de bereiding voort te zetten gedurende de gesuggereerde tijd.

Deze functie kan volledig automatisch worden gebruikt, of kan naar uw persoonlijke voorkeur worden bijgesteld door middel van de functie Persoonlijke Voorkeur. ✣ 2 -- 2

Het programma mag niet worden onderbroken zolang "SENSE" wordt weergegeven.
Het programma mag onderbroken worden wanneer de tijd wordt weergegeven.

Gebruik alleen de bijgeleverde crisppplaat bij deze functie. Andere crisppplaten op de markt zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.

Als het gewicht lager is dan het aanbevolen gewicht:
Gebruik de handmatige "Crispfunctie" om het voedsel met de hand krokant te maken. De ervaring zal u de juiste tijd geven voor kleine hoeveelheden van uw favoriete voedsel.

Als het gewicht groter is dan het aanbevolen gewicht:
Verdeel het voedsel in twee of meer stukken en bewerk elk stuk apart met de crispfunctie. Als het niet mogelijk is het voedsel te verdelen, moet u de handmatige "Crispfunctie" gebruiken om het voedsel handmatig krokant te laten worden. Bij grotere hoeveelheden moet het voedsel worden geroerd tijdens de crisp-bereiding, dit gaat het beste met de handmatige "crispfunctie".

1 KOOK
(250 - 600 g)
* Pizza's

2 KOOK
(250 - 600 g)
* Franse frites

⚠ BELANGRIJK!

***Zet geen** houders of omhulsels op de crisppplaat!*
***Alleen voedsel** mag op de crisppplaat worden gelegd.*

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

ALGEMEEN
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden!

***Gebruik de magnetronfunctie nooit** zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd worden.*

***De ventilatiegaten van** de oven mogen niet bedekt zijn. Wanneer de aanzuig- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd, kan de oven schade oplopen en het kookresultaat slechter zijn dan normaal.*

Verwijder geen beschermingsplaatjes voor aanzuigopeningen die zich rechts in het ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terechtkomen.

Plaats een glas water in de oven als u deze wilt testen. Het water absorbeert de microgolfenergie en de oven wordt niet beschadigd.

Plaats of gebruik dit apparaat niet buiten. Gebruik het apparaat niet naast een gootsteen, in een natte kelder, dicht bij een zwembad en dergelijke.

Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte.

Verwarm of gebruik geen ontvlambare materialen in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik geen bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel gebruik of laboratoriumgebruik.

Gebruik uw magnetron niet om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Er kan brand ontstaan.

Laat de oven niet onbewaakt, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.

Laat het voedsel niet te lang koken. Er kan brand ontstaan.

Als materiaal binnen of buiten de oven in brand vliegt, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af met de zekering of stroomonderbreker.

Leun nooit op de deur wanneer deze open staat en laat kinderen er niet mee spelen.
U kunt gewond raken.

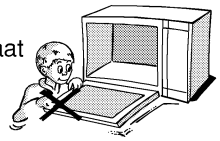

⚠ WAARSCHUWING!

***Laat kinderen de oven niet** zonder toezicht gebruiken, tenzij u ze heeft geleerd hoe deze werkt en nadat u heeft gecontroleerd of zij de oven op een veilige wijze weten te gebruiken en of zij de gevaren van verkeerd gebruik beseffen.*

***Verwijder metalen sluitstrips** van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de oven plaatst.*

Indien de grillfunctie niet regelmatig wordt gebruikt, bestaat het risico op brand door de ophoping van voedseldeeltjes en vet, onder het grillelement. Om dit risico te verkleinen, dient de grillfunctie elke maand gedurende 10 minuten te worden uitgevoerd om de elementen te reinigen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

VLOEISTOFFEN

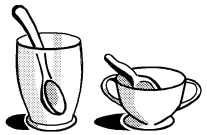

B.v. dranken of water in uw magnetronoven; de vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat dit blijkt doordat het borrelt. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken. Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

SCHALEN

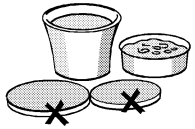

Gebruik uw magnetron niet voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.

EIEREN

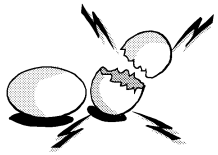

Gebruik uw magnetron niet voor het koken of opwarmen van hele eieren, met of zonder schaal; ze kunnen ontploffen.

FRITUREN

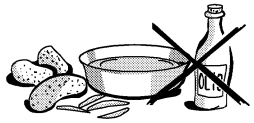

Gebruik uw magnetron niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

VOORZICHTIG

Raadpleeg altijd een magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel kookt of opwarmt.

Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u na het opwarmen het voedsel altijd doorroeren om de warmte gelijkmatig te verdelen. Controleer de temperatuur voordat u het kind voedt, om verbranden te vermijden. Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!

LET OP UW HANDEN

Gebruik na het koken ovenhandschoenen om u niet aan de schalen, pannen of hete ovendelen te branden.

STARTBEVEILIGING/KINDERSLOT

Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in “stand-by” geactiveerd. (De oven is in “stand-by” wanneer de 24-uurs klok wordt weergegeven of, als de klok niet is ingesteld, wanneer het display leeg is).

De deur moet worden geopend en gesloten bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display **“door”**.

GEBRUIK VAN 6th SENSE VERWARMEN

Gebruik deze functie voor verwarmen van gekoeld of ingevroren kant-en-klaar voedsel.

	GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
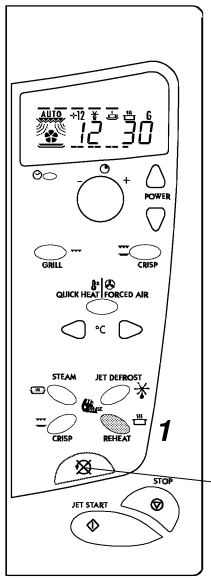	1. Druk op de 6th sense Verwarmen toets.	* SENSE verschijnt. * Het magnetronsymbool knippert. * Het verwarmingssymbool brandt.
		 * Na enige tijd wordt de verwarmingstijd getoond, die aftelt.

Alleen Aan

Niet gebruiken met deze functie.

Deze functie kan worden gebruikt “zoals hij is”, volledig automatisch, of kan worden bijgesteld naar uw persoonlijke smaak door het gebruik van de functie Persoonlijke Voorkeur. **Het programma mag niet** worden onderbroken zolang “SENSE” wordt weergegeven. **Het programma mag** onderbroken worden wanneer de tijd wordt weergegeven.



Gebruik altijd het bijgeleverde deksel bij deze functie, behalve bij het verwarmen van soepen, want daarvoor is dit deksel niet nodig! Als het voedsel zodanig verpakt is dat het niet afgedekt kan worden, moet de verpakking op 2-3 plaatsen worden ingesneden om de druk te laten ontsnappen tijdens het verwarmen.

Het nettogewicht moet tussen **200 - 600 g** blijven wanneer deze functie wordt gebruikt. Anders dient u de handmatige functie gebruiken om het beste resultaat te bereiken.

Vergewis u ervan dat de oven op kamertemperatuur is voordat u deze functie gebruikt, om het beste resultaat te bereiken.

6th SENSE FUNCTIES

De 6th sense functies werken door eerst de toestand van het voedsel aan het begin van de bereiding vast te stellen, en het vervolgens voortdurend in de gaten te houden om het proces aan te passen en het beste resultaat te behalen.
Aan het begin verschijnt SENSE totdat de oven berekend heeft hoeveel tijd er maximaal nodig is, deze weergeeft en aftelt.
De maximum bereidingstijd die weergegeven wordt, varieert naar gelang het type en de hoeveelheid voedsel. De max. tijd wordt afgeteld tijdens het 6th sense programma. Tijdens het aftellen kan de tijd ook verschillende minuten verspringen. Dit is normaal. De oven corrigeert dan eenvoudig de benodigde tijd.

Al het voedsel bevat water dat vochtigheid afgeeft, als het ontdooid of verwarmd wordt.
Om de 6th sense Verwarmingsfunctie goed te laten werken, moet het voedsel **worden afgedekt** met het bijgeleverde plastic deksel.

Als u diepvriesvoedsel koopt dient u 2-3 inkepingen in de verpakking te snijden, voordat u de 6th sense functies gebruikt, anders moet de verpakking worden verwijderd en moet het plastic deksel worden gebruikt.

Let erop dat een nagaartijd van enkele minuten het resultaat altijd verbetert.

HET GEBRUIK VAN DE PERSOONLIJKE VOORKEUR

Als u de 6th sense functies gebruikt, heeft u ook de mogelijkheid het eindresultaat zelf aan te sturen via de functie Persoonlijke Voorkeur. Hiermee kunt u de eindtemperatuur hoger of lager instellen.
Door op een van de 6th sense toetsen te drukken, kunt u de standaardinstelling kiezen. Deze instelling geeft u gewoonlijk het beste resultaat. Maar misschien is het voedsel dat u heeft opgewarmd te heet geworden om meteen te kunnen eten. U kunt dit gemakkelijk bijstellen voordat u die functie de volgende keer gebruikt.

+ 2
- 2

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
1. Druk op een van de 6th sense toetsen.	* De geselecteerde functie (SENSE) verschijnt.
2. Draai de instelknop bij om uw Persoonlijke Voorkeur in te stellen.	* **+** verhoogt de eindtemperatuur.
	* **-** verlaagt de eindtemperatuur.

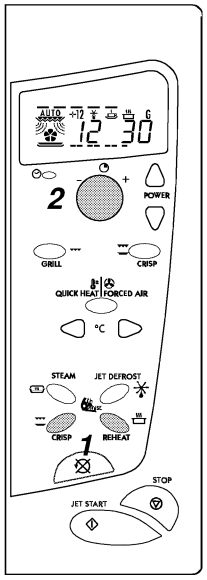

Opmerking:
De Persoonlijke Voorkeur kan alleen worden ingesteld of gewijzigd gedurende de eerste 20 seconden dat de functie werkt

ACCESSOIRES

PLATEAUDRAGER

Gebruik altijd de plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.
- Plaats de plateaudrager in de oven.

GLAZEN DRAAIPLATEAU

Gebruik het glazen draaiplateau bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilen.
- Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.

CRISPHANDGREEP
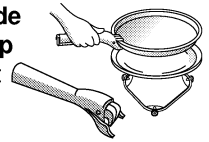
Gebruik de meegeleverde speciale crisphandgreep om de hete crisppplaat uit de oven te nemen.

CRISPPLAAT

Plaats het voedsel direct op de crisppplaat. Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crisppplaat gebruikt.
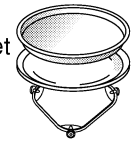
Zet geen keukengerei op de crisppplaat want dat zal snel heet worden en het keukengerei waarschijnlijk beschadigen.
De crisppplaat kan voor het gebruik worden voorverwarmd (max. 3 min). Gebruik hierbij altijd de crispfunctie.

ROOSTER

Gebruik het rooster om voedsel op te leggen zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren tijdens bereiding met Forced Air of in combinatie met de magnetronfunctie. Het bereiden van grote gerechten in de magnetron biedt alleen goede resultaten wanneer het gerecht op het rooster wordt geplaatst (hoge stand).

Gebruik de crisppplaat als bakplaat bovenop het rooster bij het bereiden van koekjes, schuimgebak of broodjes wanneer de Forced Air-functie wordt gebruikt.

ROOSTERDRAGER
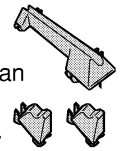
De roosterdrager dient altijd op de plaats te zitten bij bediening van de oven. De dragers kunnen worden verwijderd voor reiniging. Overtuig u er vóór het terugplaatsen van dat zij goed droog zijn.

DEKSEL

Het deksel wordt gebruikt om het voedsel te bedekken wanneer het alleen in de magnetron wordt gekookt en opgewarmd. Het helpt spatten te verminderen, het vocht in het voedsel te behouden en de kooktijden te verkorten.
Gebruik het deksel bij het verwarmen op twee niveaus.
Gebruik dit niet samen met de **grill-, crisp- of Forced Air-functie**. Het is van kunststof en zou dus smelten.

STOOMPAN

Gebruik de stoompan met het stoomrooster voor voedsel zoals vis, groenten en aardappelen.
Gebruik de stoompan zonder het stoomrooster voor voedsel als rijst, pasta en witte bonen.
Plaats de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.
Gebruik deze niet samen met de **grill-, crisp- of Forced Air** (heteluchtfunctie). De deksel is vervaardigd van plastic en zal dus smelten.

ACCESSOIRES

ALGEMEEN

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat zij geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven.

Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.

Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

Gebruik ovenhandschoenen om het hete kookgerei te verwijderen.

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

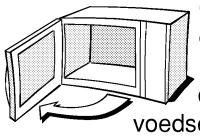

Om de bereiding te onderbreken: De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd terwijl de deur open is.

Om verder te gaan met de bereiding: Sluit de deur en druk *EENMAAL op de starttoets*. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop ze werd onderbroken. Druk *TWEEMAAL* op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen, tenzij u een automatische functie gebruikt.

Wanneer u niet verder wilt gaan: Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets.

Er klinkt gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

Opmerking: de oven houdt de instellingen alleen 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

DRAAIPLATEAU AAN/UIT

Het draaiplateau kan worden uitgeschakeld zodat grote schalen kunnen worden geplaatst. Dit is handig bij het bereiden van een groot gegratineerd gerecht, lasagne of kip. Dit stelt u in staat grote vierkante schalen te gebruiken die te groot zijn voor rotatie zonder de zijkanten te raken.

In de tabel wordt getoond welke functies kunnen worden gebruikt wanneer het draaiplateau is in- of uitgeschakeld. Indien u het draaiplateau uitschakelt vóór of tijdens het gebruik van een functie waarbij een uitgeschakeld draaiplateau niet wordt ondersteund, wordt de werking van de oven niet onderbroken. Schakel dan het draaiplateau onmiddellijk weer in! Er kan schade optreden.

BELANGRIJK!

Altijd controleren of het draaiplateau niet is uitgeschakeld alvorens een functie te gebruiken waarbij een uitgeschakeld draaiplateau niet wordt ondersteund.

Functie	Aan	Uit
Cook & Reheat	x	x
Jet Defrost	x	
Grill	x	
Grill & magnetron	x	x
Crisp	x	
6th sense Verwarmen	x	
6th sense Crisp	x	
Stomen	x	
Forced Air	x	x
Forced Air & magnetron	x	x

GEBRUIK VAN DE HETELUCHT & MAGNETRONFUNCTIE

Gebruik deze functie bij de bereiding van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesvoedsel, biscuitgebak, gebak, vis en pudding.

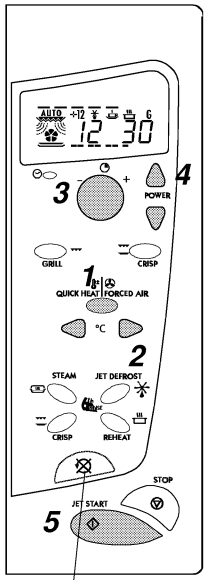

AAN of UIT

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
1. Druk op de Forced Air (hetelucht)toets.	* De Forced air (hetelucht)-indicator brandt. * De standaardtemperatuur wordt weergegeven.
2. Druk op de temperatuurtoets om de temperatuur in te stellen.	* De temperatuurindicator knippert. * De ingestelde tijd wordt weergegeven.
3. Druk op de vermogentoets om het vermogen van de magnetron in te stellen.	* Het magnetronsymbool brandt. * Het ingestelde vermogenniveau wordt weergegeven.
4. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.	* De ingestelde tijd wordt weergegeven.
5. Druk op de starttoets.	* Het magnetronsymbool knippert. * Het Forced air (hetelucht)symbool draait. * De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.

Niet gebruiken met deze functie.



Tijdens het verwarmingsproces wordt de huidige temperatuur weergegeven. Deze stijgt op de temperatuurbalk.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart, kan de temperatuur worden aangepast. Ook het vermogen van de microgolven kan worden gewijzigd. Het max. mogelijke vermogenniveau van de magnetron bij gebruik van de heteluchtfunctie is begrensd door een fabrieksinstelling.

GEBRUIK VAN DE HETELUCHT & QUICK HEAT-FUNCTIE

Gebruik deze functie bij de bereiding van meringues, gebak, biscuitgebak, soufflé, gevogelte en geroosterd vlees.

GEBRUIKERSACTIE — REACTIE VAN DE OVEN

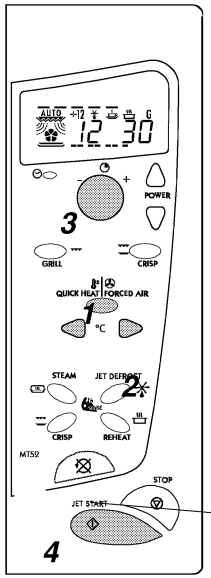

1. Druk op de Forced Air (hetelucht)toets.



* De Forced air (hetelucht)-indicator brandt.
* De standaardtemperatuur wordt weergegeven.

2. Druk op de temperatuurtoets om de temperatuur in te stellen.

* De temperatuurindicator knippert.
* De ingestelde tijd wordt weergegeven.

3. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.



* De tijd wordt weergegeven.

4. Druk op de starttoets.

AAN of UIT



* Het Forced air (hetelucht)symbool draait.
* De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.

Niet gebruiken met deze functie.

De standaardinstelling die wordt weergegeven wanneer de Forced Air (hetelucht)toets wordt ingedrukt is 175°C.

Tijdens het verwarmingsproces wordt de huidige temperatuur weergegeven. Deze stijgt op de temperatuurbalk.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart, kan de temperatuur worden aangepast.

QUICK HEAT

1. Druk op de Forced Air (hetelucht)toets.
2. Druk op de temperatuurtoets om de temperatuur in te stellen.
3. Stel de tijd in op 0 min. door de instelknop linksom te draaien.
4. Druk op de starttoets.

Tijdens het verwarmingsproces wordt de huidige temperatuur weergegeven. Deze stijgt op de temperatuurbalk.

Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wordt deze 10 minuten aangehouden alvorens uit te schakelen.

Zet tijdens of vóór het voorverwarmen geen voedsel in de oven. Het zal door de hoge temperatuur verbranden.

DE TIMER & HET OPTIONELE KLOKDISPLAY GEBRUIKEN

Laat de deur open terwijl u de klok instelt. Dit geeft u tien minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.

GEBRUIKERSACTIE — REACTIE VAN DE OVEN

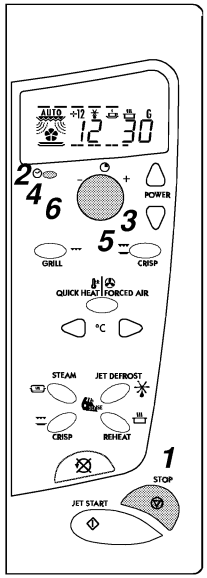

1. Druk op de stoptoets.

2. Druk 3 seconden op de kloktoets.

* De twee punten gaan branden.
* Het linkersegment (uren) knippert.
* Een pieptoon bevestigt dat de instellingsmodus actief is.

3. Draai de insteltoets om de uren in te stellen.

* De ingestelde uren zullen blijven knipperen.

4. Druk nogmaals op de kloktoets.

* De twee rechtersegmenten (minuten) knipperen.

5. Draai de insteltoets om de minuten in te stellen.

* De ingestelde minuten blijven knipperen.

6. Druk nogmaals op de kloktoets.



* De klok is ingesteld en in werking.

Als u de klok van het display wenst te verwijderen als deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets en vervolgens op de stoptoets.

Voor het opnieuw instellen van de klok bovengenoemde procedure volgen.

TIMER

De Timer is geheel **onafhankelijk** van alle andere functies en kan op elk willekeurig moment worden gebruikt, ongeacht of de oven op dat moment met een bereiding bezig is of niet.

1. Druk eenmaal op de kloktoets.
2. Draai de instelknop.
3. Druk op de starttoets.

Als u eenmaal op de kloktoets drukt, verschijnt de resterende tijd van de timer. Deze blijft 3 seconden zichtbaar en vervolgens keert de bereidingstijd terug (als u op dat moment bezig bent met een bereiding).

Om de timer te stoppen wanneer hij op de achtergrond van een andere functie in werking is, moet u eerst de timer naar de voorgrond halen door op de kloktoets te drukken en vervolgens de instelknop op nul draaien of de stoptoets eenmaal indrukken.

MAGNETRONFUNCTIE

Gebruik deze functie voor normale bereiding en opwarmen, of voor snel opwarmen (Jet Start) van bijvoorbeeld heldere soepen, koffie, thee of andere voedingsmiddelen die veel water bevatten.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
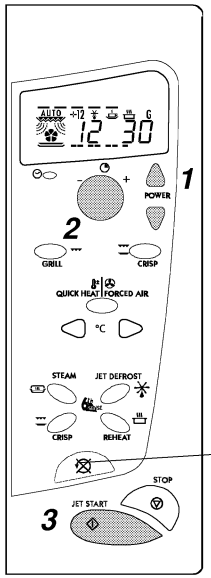	
1. Druk op de vermogentoets om het vermogen in te stellen.	 * Het vermogenniveau wordt weergegeven.
2. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.	 * De tijd wordt weergegeven.
3. Druk op de starttoets.	 * Het symbool Magnetron in werking knippert. * De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.
AAN of UIT	

Niet gebruiken met deze functie.



Als het kookproces eenmaal gestart is:
U kunt de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien. Ook het vermogen kan worden gewijzigd, door op de vermogentoets te drukken. Bij de eerste druk zal het actuele vermogen verschijnen. Druk meerdere keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen.

DE CRISP-FUNCTIE GEBRUIKEN

Met deze functie kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
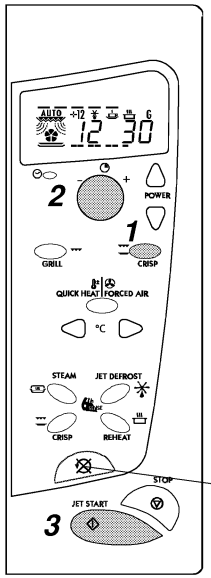	
1. Druk op de crisptoets.	 * 5 sec wordt weergegeven. * Het grillsymbool brandt. * Het crispsymbool brandt. * Het magnetronsymbool brandt.
2. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.	 * De ingestelde tijd wordt weergegeven.
3. Druk op de starttoets.	 * Het magnetronsymbool knippert. * Het grillsymbool knippert. * De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.
Alleen Aan	

Niet gebruiken met deze functie.



De oven werkt automatisch met magnetron en grill om de crisppplaat op te warmen. Daardoor komt de crisppplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

Het is niet mogelijk het vermogenniveau te veranderen of de gril in/uit te schakelen terwijl de crispfunctie wordt gebruikt.

⚠ BELANGRIJK!

***Verzeker** u ervan dat de crisppplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.*
***De oven en de crisppplaat** worden heet wanneer u deze functie gebruikt.*
***Plaats de hete crisppplaat niet** op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.*
***Let erop dat u de plaat** onder het grillelement niet aanraakt.*
***Gebruik ovenhandschoenen** of **de meegeleverde speciale crisphandgreep** om de hete crisppplaat uit de oven te nemen.*

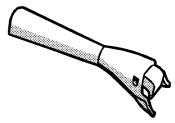

GEBRUIK VAN DE FUNCTIE GRILL & MICROGOLVEN

Met deze functie kunt u gerechten als gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen bereiden.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
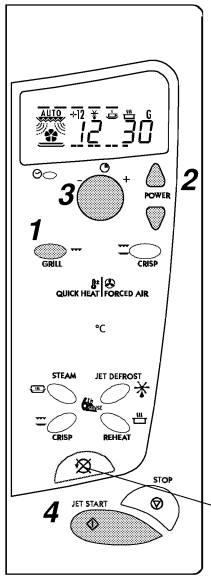	
1. Druk op de grilltoets.	 * 5 sec wordt weergegeven. * Het grillsymbool brandt.
2. Druk op de vermogentoets om het vermogen van de magnetron in te stellen.	* Het magnetronsymbool brandt. * Het ingestelde vermogenniveau wordt weergegeven.
3. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.	 * De tijd wordt weergegeven.
4. Druk op de starttoets. **AAN of UIT**	 * Het magnetronsymbool knippert. * Het grillsymbool knippert. * De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.

Niet gebruiken met deze functie.



Tijdens de werking kunt u het grillelement aan- of uitschakelen door op de grilltoets te drukken. Het max. mogelijke vermogenniveau van de magnetron is begrensd door een fabrieksinstelling.

Het is mogelijk de magnetron uit te schakelen door het vermogenniveau van de magnetron tot 0 W terug te brengen Als 0 W bereikt wordt, schakelt de oven over naar de modus Alleen grill.

DE JET DEFROST GEBRUIKEN

Gebruik deze functie ALLEEN om te ontdooien. De Jet Defrost-functie kan uitsluitend worden gebruikt voor het heel snel ontdooien van voedsel dat behoort tot de 5 onderstaande categorieën.

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
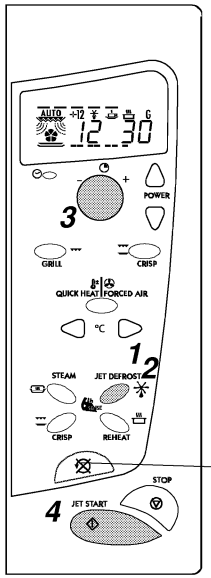	
1. Druk op de Jet Defrost-toets.	* Het display geeft het gewicht in gram (gr.) weer en de eerste van vijf voedselcategorieën wordt aangegeven.
2. Druk nogmaals op de Jet Defrost-toets om de voedselcategorie te kiezen.	* De geselecteerde voedselcategorie wordt aangegeven.
3. Draai de instelknop met de klok mee om het gewicht in te stellen.	* Het ingestelde gewicht verschijnt.
4. Druk op de starttoets. **Alleen Aan**	* Het ontdooiproces begint. * Het symbool Magnetron in werking knippert. * De ontdooitijd verschijnt en telt af.
5. Halverwege het ontdooien stopt de oven en wordt “TURN FOOD” (“VOEDSEL OMDRAAIEN”) weergegeven.	* **Gebruik niet de stoptoets!** * Open alleen de deur en draai het voedsel om. * Doe de deur weer dicht en start opnieuw met de Jet Start-toets.

Niet gebruiken met deze functie.



Opmerking: de oven gaat na 2 minuten automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

DE JET DEFROST GEBRUIKEN

De oven moet weten welk type voedsel bereid moet worden en wat het nettogewicht ervan is.

1 VLEES (100 g - 2 kg)

2 GEVOGELTE (100 g - 3 kg)

3 VIS (100 g - 2 kg)

4 GROENTEN (100 g - 2 kg)

5 BROOD (100 g - 2 kg)

Indien het gewicht hoger of lager is dan het aanbevolen gewicht:
Volg bij het ontdooien de procedure in de paragraaf “Magnetronfunctie” en stel 160 W in. Bij het zacht maken van ijs of boter dient u het vermogen met de hand in te stellen op 90 W.

GRILLFUNCTIE

Met deze functie kunt u voedsel snel een mooi bruin korstje geven.

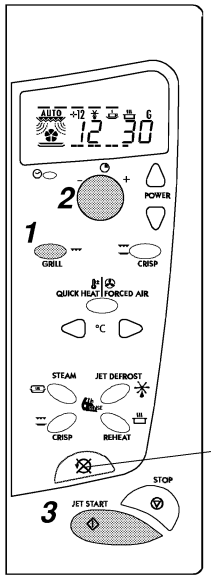

GEBRUIKERSACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
1. Druk op de grilltoets.	 * 5 sec wordt weergegeven. * Het grillsymbool brandt.
2. Draai de instelknop om de tijd in te stellen.	 * De ingestelde tijd wordt weergegeven.
3. Druk op de starttoets.	 * Het grillsymbool knippert. * De bereidingstijd wordt weergegeven en loopt af.

Alleen Aan

Niet gebruiken met deze functie.



Laat de ovendeur niet te lang open wanneer de grill werkt; hierdoor zal de temperatuur gaan dalen.

Opmerking:
door tijdens het koken op de grilltoets te drukken, gaat het grillelement aan en uit. De timer gaat door met aftellen van de kooktijd wanneer het grillelement is uitgeschakeld.

⚠ BELANGRIJK!

***Overtuig** uzelf ervan, voordat u met grillen begint, dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.*
***Gebruik geen** plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Ook houten of papieren kookgerei is niet geschikt.*